


필터퀸 디펜더 공기청정기 PREMIUM 간편 사용법

★★★★★

※ DEFENDER AIR-CLEANER 를 사용하기 전에 아래 설명서를 반드시 읽어주십시오~!!

●1차-울파필터에 2차-활성탄필터를 세팅해서 출고하기 때문에 언박싱한 후, 바로 사용해도 됩니다. 사용 첫 날은, 각 방/거실에 3단 '강'으로 2~3시간 정도 돌려주시면 빠른 시간 내에 실내 공기가 정화됩니다. 식사 후 음식 냄새를 없애줄 때는 아일랜드 식탁 높이에서 3단으로 작동해야 빨리 제거됩니다. 냄새입자는 위로 올라가므로 50cm 이상 높이에서 작동하는 것이 좋습니다.

●컨트롤 패널 사용법

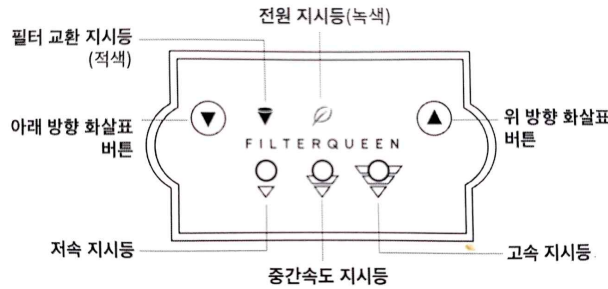

▼3단'강'(HI) : 음식 조리 후, 식사 후 또는 빠른 시간 내에 실내를 급속 청정시킬 때
<20평 정도를 시간당 5~6회 강력한 Refreshing>

▼2단'중'(MD): 외출할 때 귀가 후 상쾌함을 느끼고 싶을 때, 장마철에 실내공기 제습하고 싶을 때
<20평 정도를 시간당 2.5~3.5회 순환>

▼1단'약'(LO): 평소에 24시간 ON으로 쾌적함을 늘 유지할 때
<20평 정도를 시간당 1~1.5회 순환>

●창문을 열어도 끄지 말고 계속 틀어 놓으십시오. 환기를 시키는 이유는 이산화탄소 배출과 산소 공급을 위해서인데, 바깥의 오염된 미세먼지가 유입되므로 계속 작동시켜야 됩니다. 24시간 ON용으로 개발된 제품으로 5등급이지만 초절전모터를 사용하였기 때문에 전기요금은 월 1,000원 정도밖에 안 나옵니다.

●메디필터 겉면에 세팅하는 활성탄필터는, 6개월 마다 반드시 교체해 주십시오. 활성탄필터를 제때 교체하지 않으면 냄새제거 효과가 떨어지고 메디필터가 빨리 손상됩니다.

●메디카트리지(울파필터)는 장소에 따라 편차가 큼니다. 3년~최장 5년사용인데, 교체 시기가 되면 바깥면(활성탄필터를 두르는쪽)이 까매집니다. 안쪽은 오염입자 차단기술로 인해 교체시기가 지나도 하얀색이어서 교체 안 해도 되는 것으로 착각할 수 있습니다. 메디필터의 바깥면을 잘 살펴보고 교체시기를 넘기지 않도록 해줘야 바이러스까지 제대로 제거합니다.

●Filterqueen 디펜더 공기청정기는 필터만 제때 교체해주면 20년이 지나도 청정력이 똑같습니다. 오염입자가 내부로 침투 못하도록 봉인된 세계 특허 NO.1 밀봉기술(Sealing-Tech) 때문입니다.

●정품 필터 구입은 네이버 쇼핑물 검색 '필터퀸 한국총판'을 입력하면 됩니다.